

**BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА АКУМУЛАТОРНА
КОЛА С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**

МОДЕЛ: AUDI R8 SPYDER; АРТИКУЛЕН НОМЕР: A300

**EN: USER MANUAL FOR CHILDREN BATTERY-OPERATED CAR WITH
2.4G REMOTE CONTROL**

MODEL: AUDI R8 SPYDER; ITEM NO.: A300

**HU: 2,4G-OS TÁVIRÁNYÍTÓS GYERMEK AKKUMULÁTORRAL
MŰKÖDŐ AUTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA;**

MODELL: AUDI R8 SPYDER; CIKKSZÁM: A300



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕТО,
ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И
НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.












EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY, CORRECT
USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT.

WARNING! THE SHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR ILLUSTRATIVE
PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.


HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! A
HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK
ÖSSZESZERELÉSÉRE, RENDELTTETÉSÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN.

FIGYELEM! A JELEN KÉZIKÖNYVBEN BIZTOSÍTOTT ÁBRÁK CSAK SZEMLE JELLEGŰEK ÉS
IRÁNYMUTATÁST ADNAK, ÉS A VÁSÁRLOTT TERMÉK ELTÉRHEŐ LEHET ATTÓL.


PD

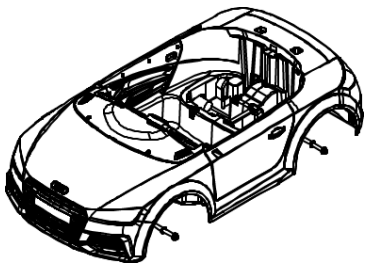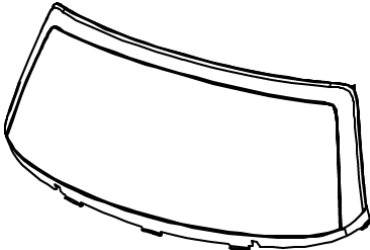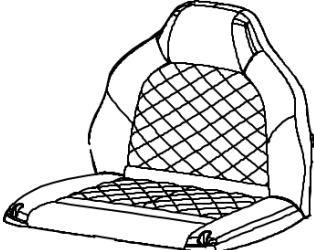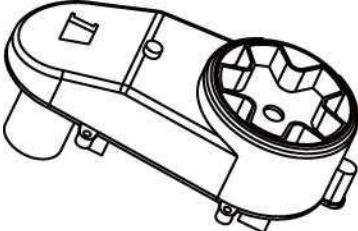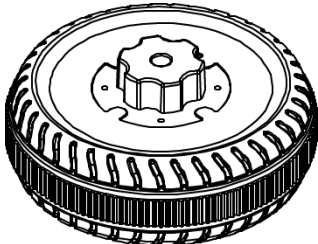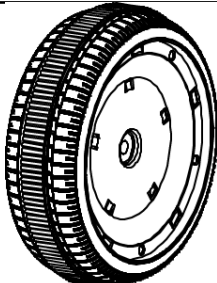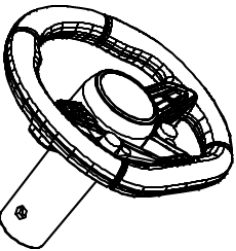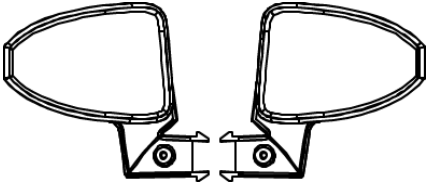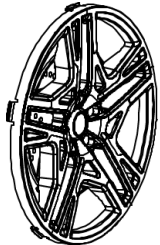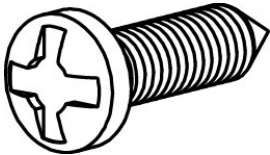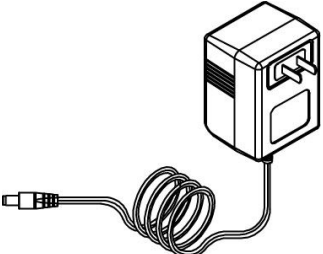1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	

13

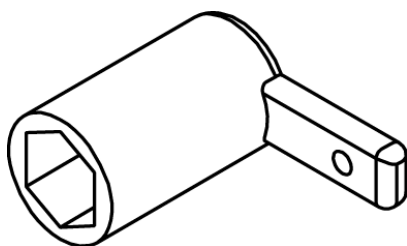


14

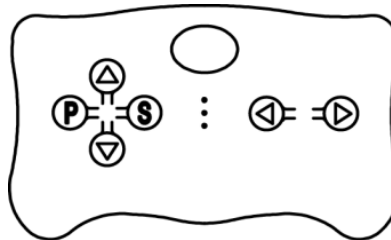


ДИАГРАМА НА СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY DIAGRAM/ ÖSSZESZERELÉSI VÁZLAT

AD

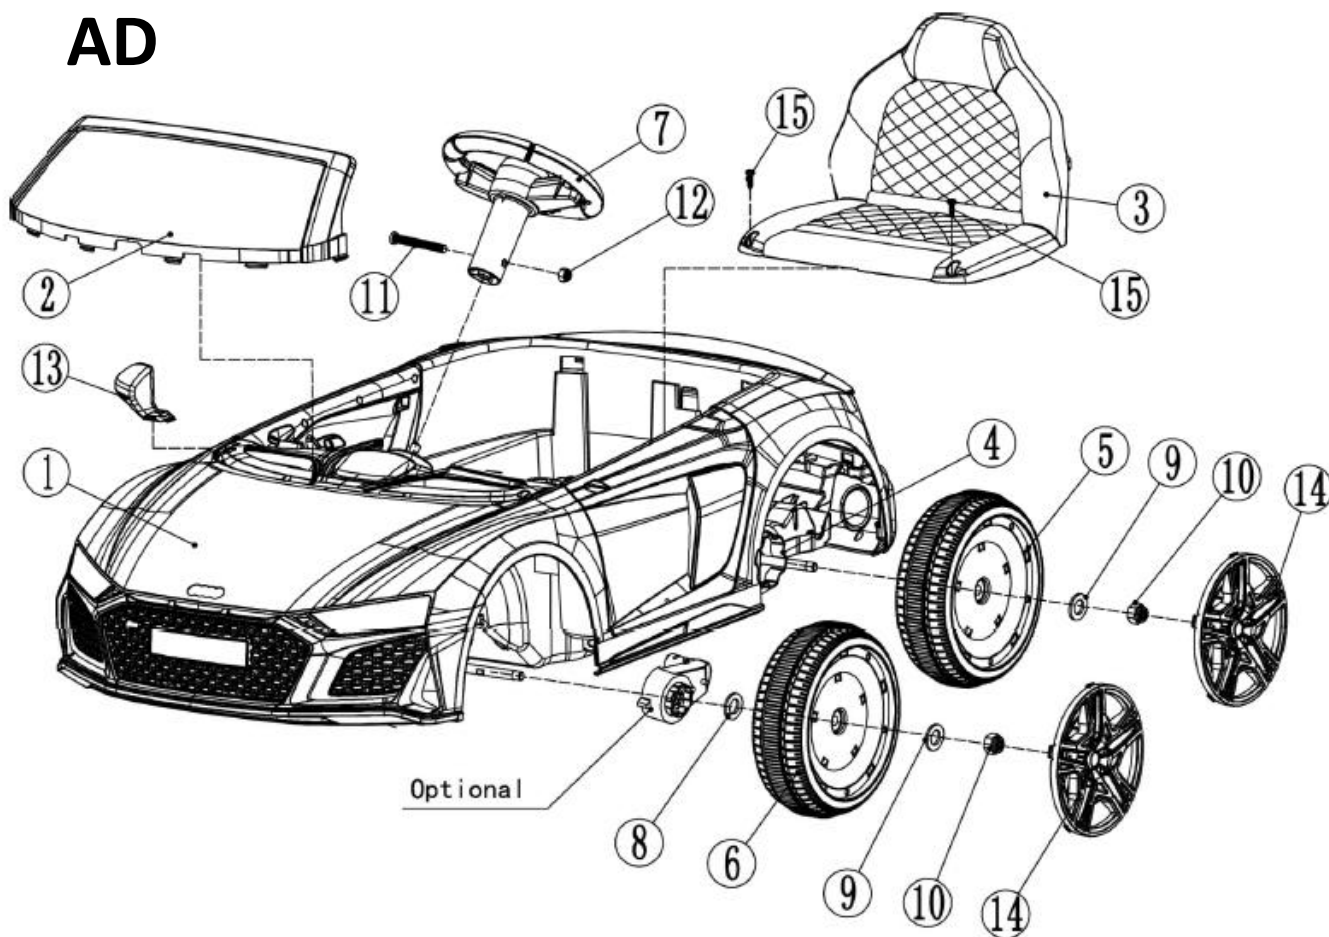


1	Vehicle body *1	2	Windshield *1
3	Seat *1	4	Gear box*2
5	Driving wheel*2	6	Wheel*2
7	Steering wheel*1	8	M10 Washer*2
9	M8Washer*4	10	M8Nut*4
11	Bolt*1	12	M5Nut*1
13	Rear view mirror *2	14	Wheel hub*4
15	Screw*2		


1



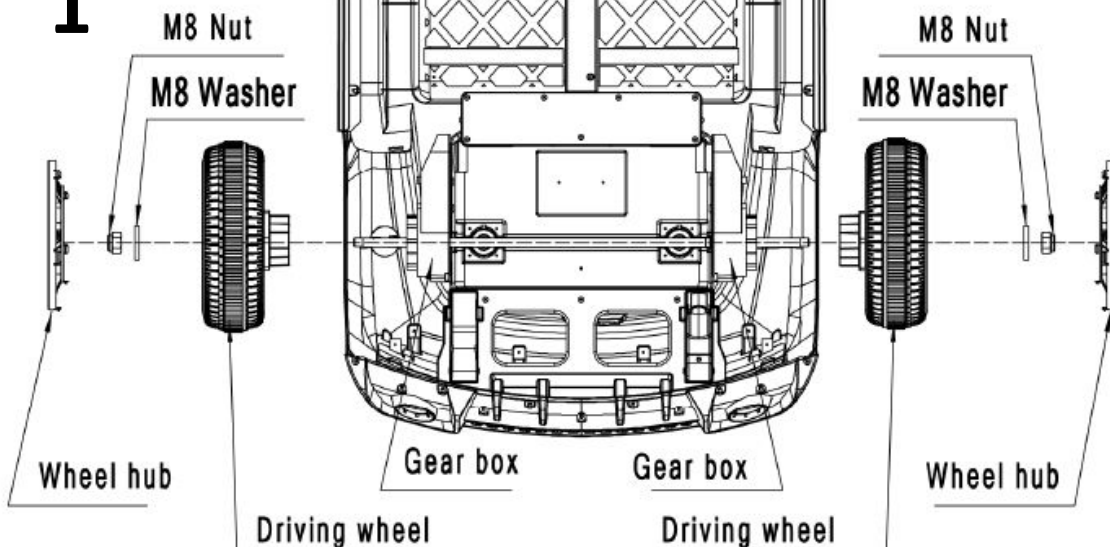



2

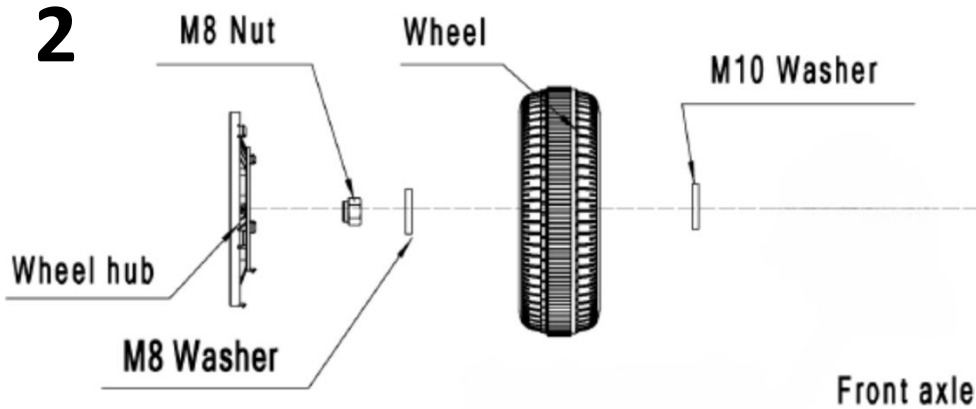



3

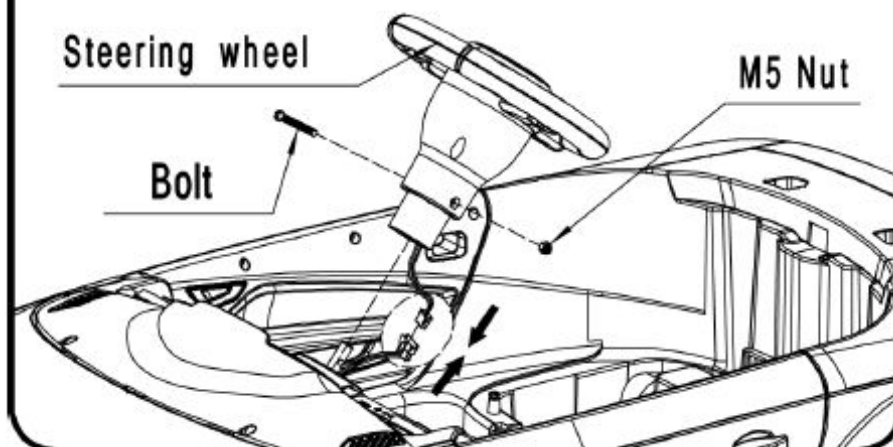

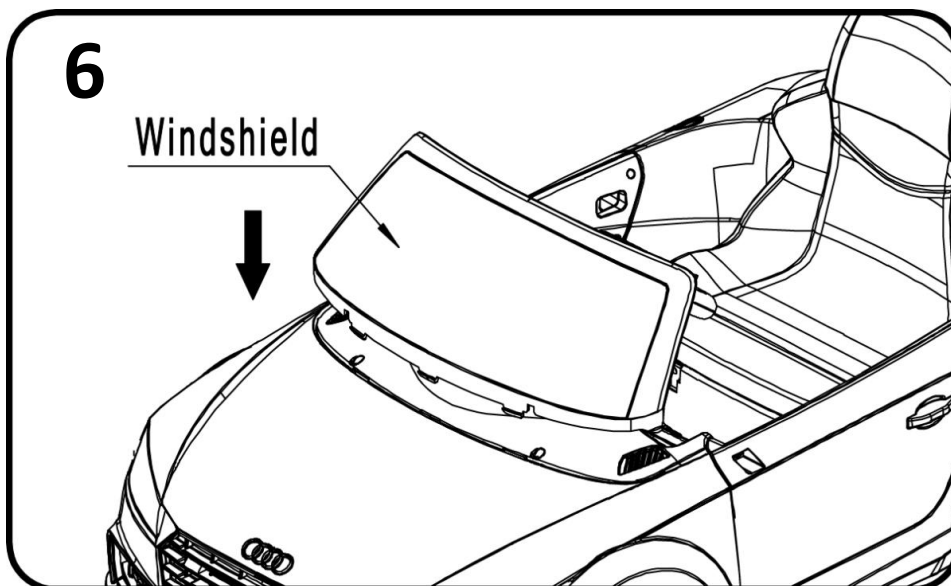
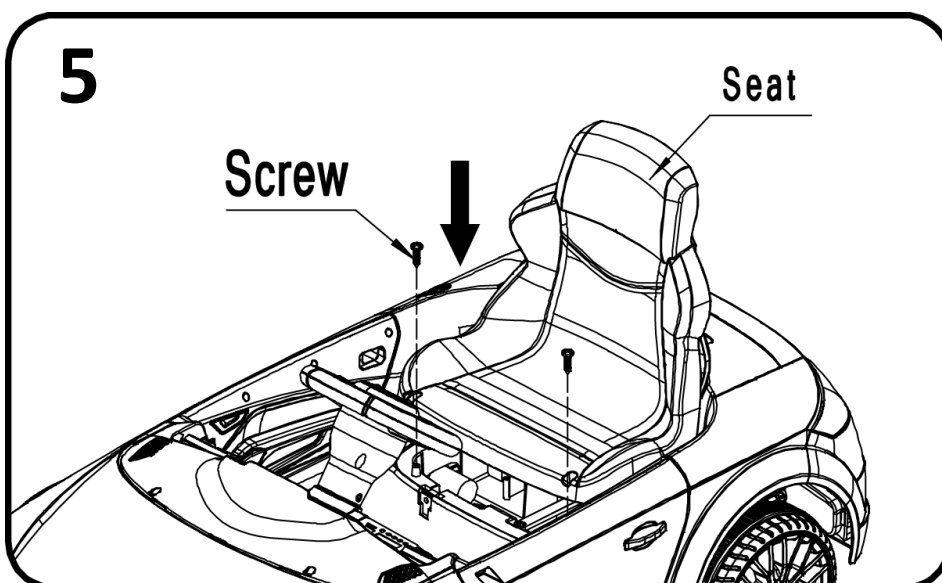
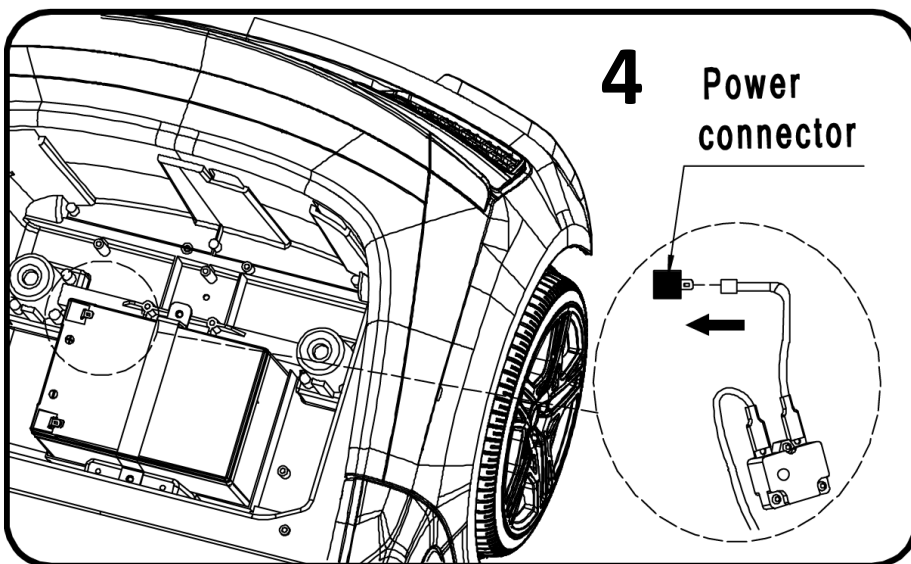


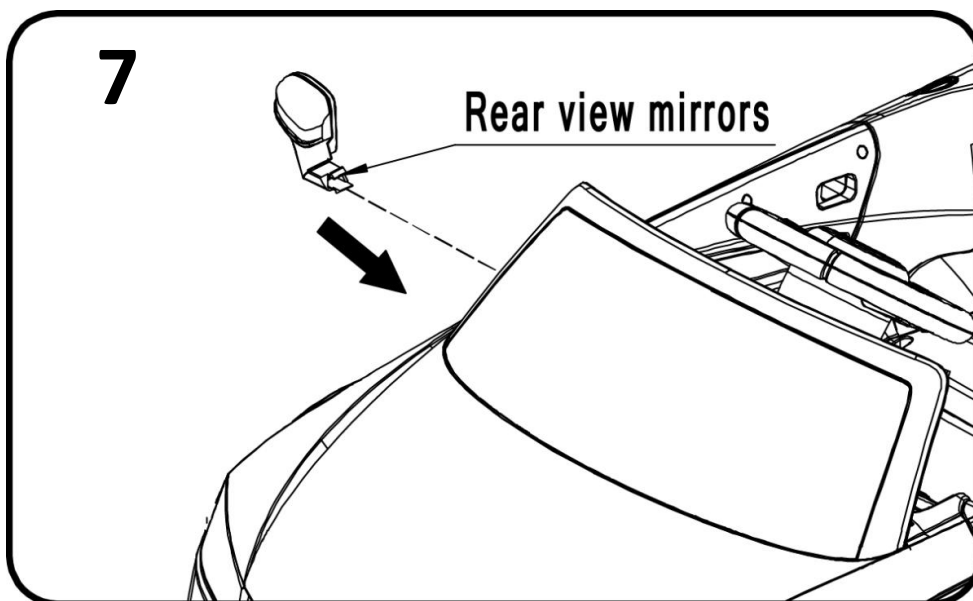

УПОТРЕБА И ЗАРЕЖДАНЕ/ USE AND CHARGING/ HASZNÁLAT ÉS TÖLTÉS

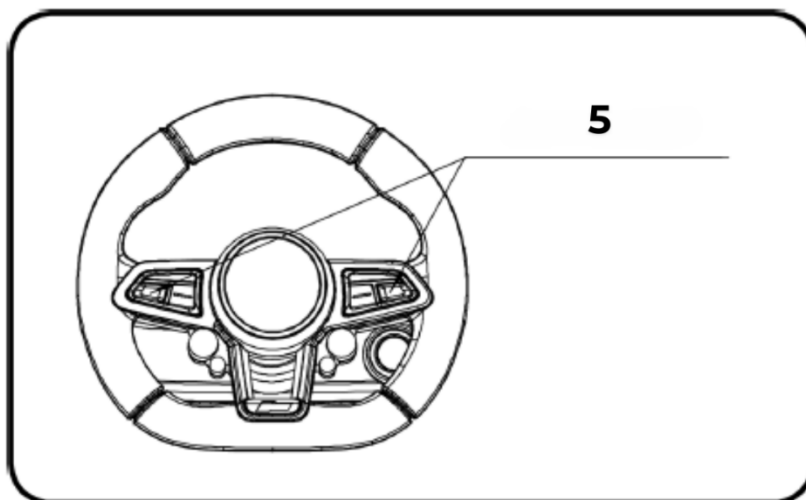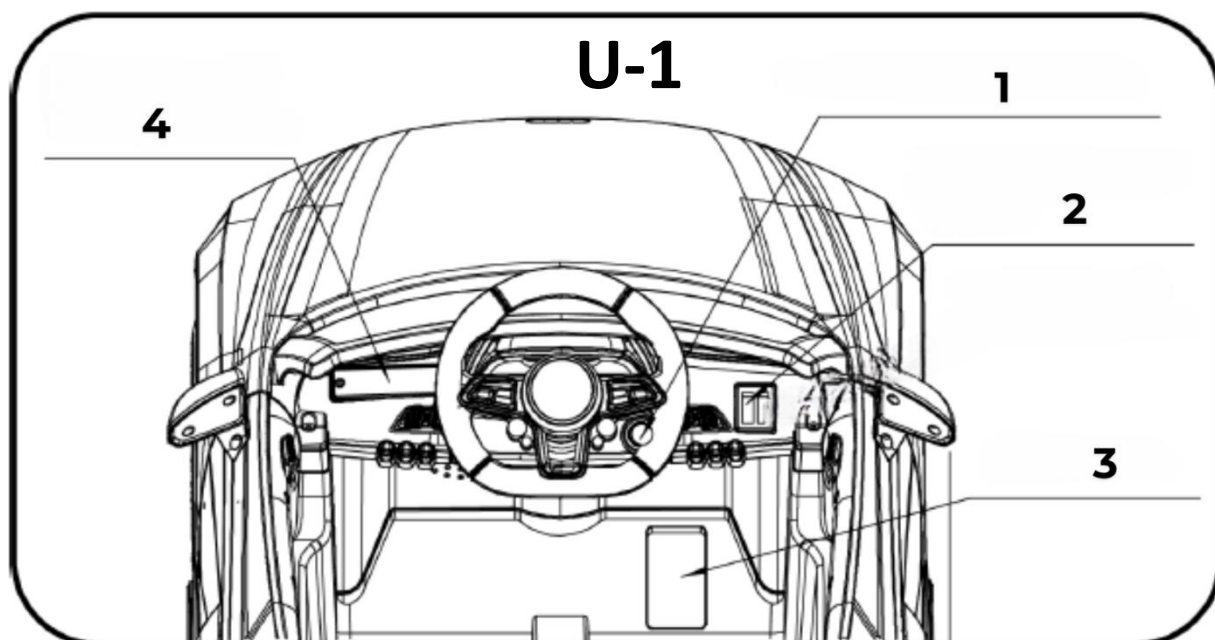

U-2


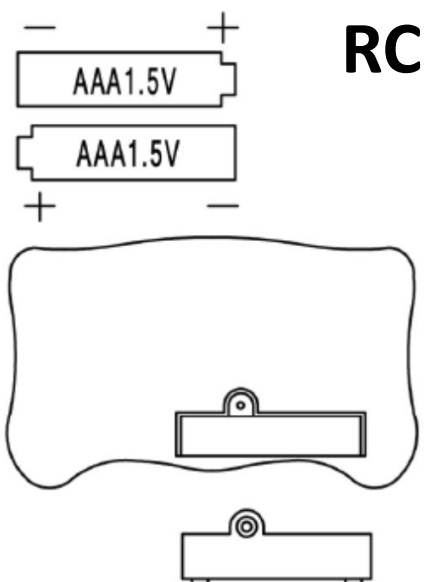
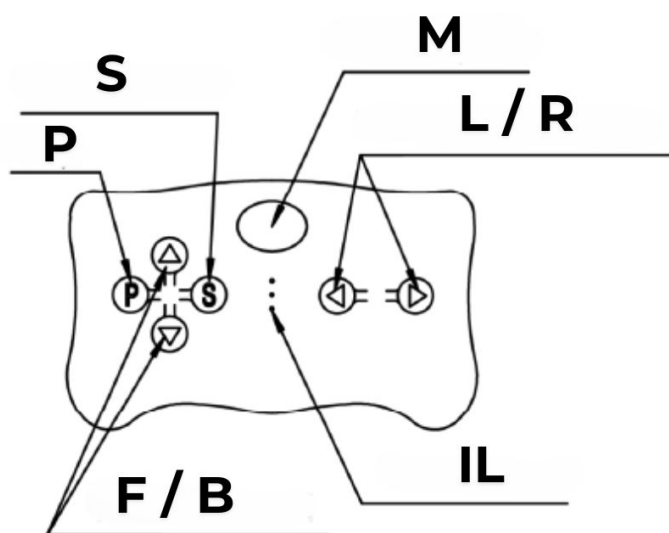
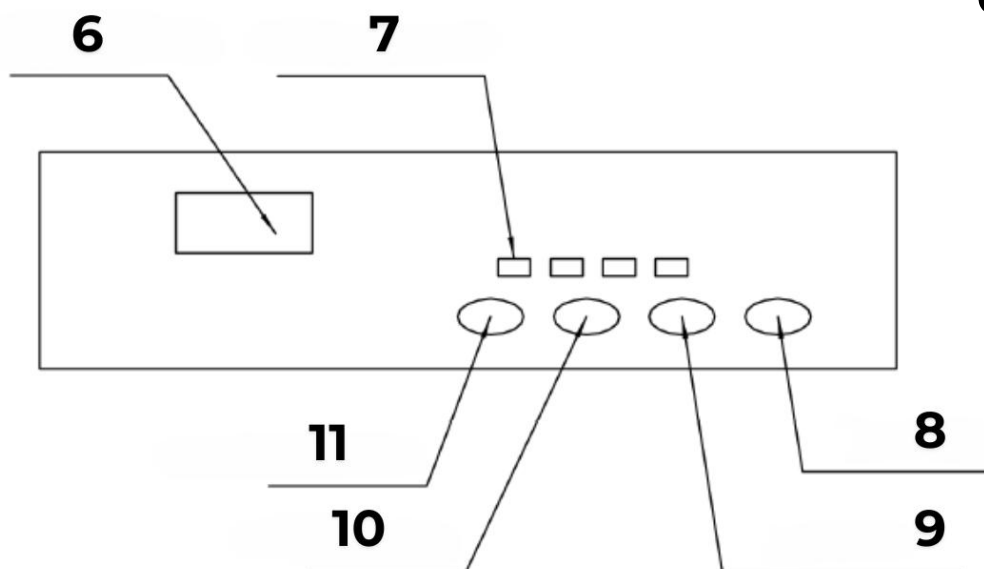


CH




WARNING!

This product with **CHARGING PROTECTION**:
When charging, all the
functions will be cut off!

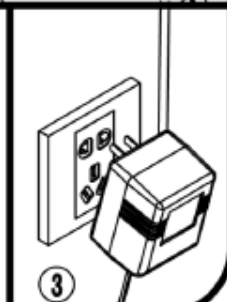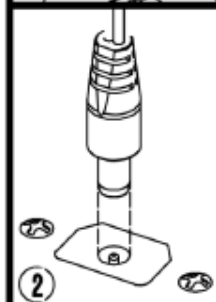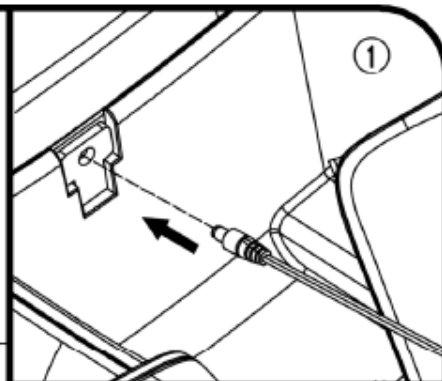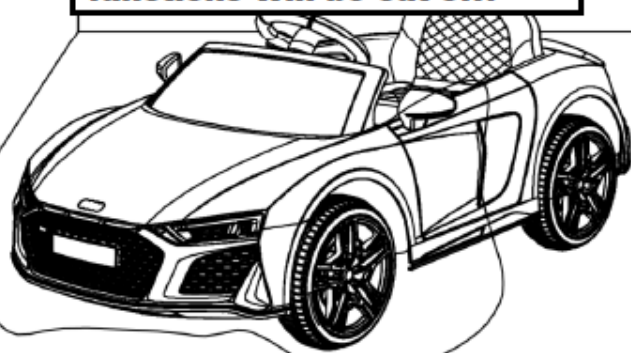

F

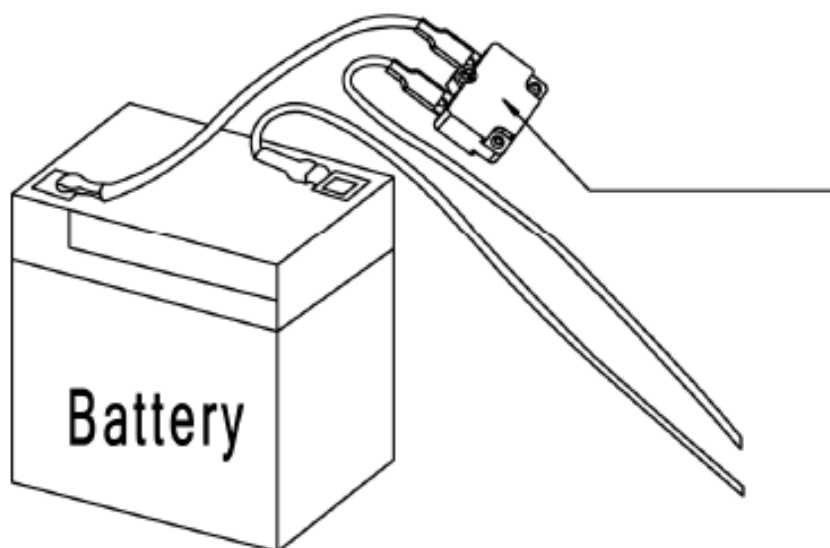

ВНИМАНИЕ!**• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!**

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Подходяща възраст	37 – 95 месеца	Максимална товароносимост	< 30 кг
Скорост	3 - 6 km/ h	Размер на продукта	107*58*48 см
Зарядно	Входящ ток: 100-240V 50HZ Изходящ ток: 12V1000mA	Батерия Задвижващ мотор	12V7Ah 12V390*2 / 12V380*4
Начин на захранване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 12 Часа
Време за употреба	Около 60 - 120 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	Около 300 зареждания
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

СЕ МАРКИРОВКА И ЕО СЪОТВЕТСТВИЕ

Акумулаторната кола е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките, транспонирана на национално ниво с Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

Продуктът и неговото устройство за дистанционно управление отговарят на общите и специфичните изисквания на следните хармонизирани стандарти:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62479:2010; EN 50663:2017; ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; ETSI EN 300 440 V2.2.3 (2018-07).

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Акумулаторна кола AUDI R8 SPYDER е предназначена за деца на възраст над 36 месеца с тегло до 30 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба в домашни условия. Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва колата, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само под пряк надзор от възрастен. .

- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторната кола.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под тригодишна възраст поради нейната максималната скорост. Играчката има малки части. Опасност от задавяне.
- **Внимание!** Тази играчка няма спирачка.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Винаги да се носят обувки по време на употреба. Уверете се, че детето е с плътни обувки, които не са с хлъзгаща подметка.
- **Внимание!** Да не се използва по платното за движение на превозни средства.
- **Внимание!** Продуктът е проектиран да се кара от малки деца на равна и гладка настилка. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък. Да се използва само на добре осветени и обезопасени пространства и площадки за игра. Да не се използва на мокри и хлъзгави настилки. Никога не позволявайте на детето да кара в близост до басейни, стълби, стръмни склонове. Не използвайте в дъждовно време или вечер.
- **Внимание!** Продуктът трябва да се използва с повишено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето. Преди да използвате акумулаторната кола, запознайте детето с начина на употреба. Уверете се, че детето разбира как функционира и може свободно да маневрира с колата в обезопасена среда и под наблюдение.
- **Внимание!** Използвайте продукта само по предвиденото му предназначение. Ако детето ползва продукта по начин, различен от предвидената употреба, съществува риск от повреда, която може да доведе до наранявания. Да не се използва за пренасяне на товари. Да не се използва повече от едно дете едновременно. Винаги да се седи на седалката. Максимално допустимото тегло на детето, използващо колата е 30 кг.
- Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторната кола, докато е в изправено положение.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 8 - 12 часа, но не повече от 20 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- **Внимание!** Движещи се части. Опасност от прищипване/заклещване. Не позволявайте на детето, управляващо акумулаторната кола, както и на други деца, намиращи се в близост, да докосват ходовите колела с ръце или други предмети, докато са в движение.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на колата, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- При удар внимателно прегледайте акумулаторната кола и нейните компоненти за евентуални неизправности, преди детето да я използва отново.
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете. Не използвайте акумулаторната кола, ако установите, че има липсващи, разхлабени, износени или повредени части. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за резервни части. Не замествайте с части, които не са предоставени от производителя.
- **ВАЖНО:** Не променяйте нищо по конструкцията на продукта, което може да доведе до намаляване на безопасността на продукта. Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие, на което детето може да се нарани.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- При рестартирането на задвижващия мотор може да се появят искри. Забранено е да стартирате колата при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от хранване.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторната кола, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички, описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

Вижте Фигура PD: 1. Корпус на колата - 1 бр.; 2. Декоративно предно стъкло – 1 бр.; 3. Седалка – 1 бр.; 4. Заден Редуктор – 2 бр. (ляв и десен); 5. Задвижваща задна гума – 2 бр.; 6. Предна гума – 2 бр.; 7. Волан - 1 бр.; 8. Огледала за обратно виждане – 2 бр. (ляво и дясно); 9. Тасове на гумите – 4 бр.; 10. Винтове – 2 бр.; 11. Инструкция за употреба – 1 бр.; 12. Зарядно – 1 бр.; 13. Гаечен ключ – 2 бр.; 14. Дистанционно управление – 1 бр.

ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА

ВНИМАНИЕ!

• **ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.**

• **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВЪЗРАСТЕН.** Продуктът съдържа малки части, което налага сглобяването да се извърши от възрастен. Деца не трябва да присъстват по време на сглобяването.

• Свалете предпазните материали и опаковки и ги изхвърлете след сглобяването на продукта.

• Опаковката на колата не е играчка за децата. С цел да се избегне задушаване или смърт, пазете найлоновата опаковка на продукта далеч от децата.

• Уверете се, че бутонът за захранването е в позиция “OFF” преди сглобяването на колата.

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

❖ **На Фигура AD са показани позициите за монтиране на отделните части:** 1 – корпус; 2 – декоративен преден прозорец; 13 – странични огледала; 7/11/12 – волан; 3/15 – седалка; 4/5/9/10 – задвижващи гуми; 8/6/9/10 – предни гуми; 14 – декоративни тасове.

1. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ ЗАДВИЖВАЩИ ГУМИ - ВИЖТЕ ФИГУРА 1: Обърнете корпуса на колата на равна повърхност така, че долната ѝ част да е насочена към вас. Поставете на лявата и дясната страна на задната ос в тази последователност: **задна гума → M8 шайба → M8 гайка**. Зъбчатките на гумите трябва да паснат плътно към зъбните колела на редукторите. С помощта на гаечен ключ затегнете гайките от двете страни на оста, за да ги фиксирате. След това прикрепете декоративните тасове на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксират към гумите. Ще чуете звук на щракване.

2. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ ГУМИ – ВИЖТЕ ФИГУРА 2: Свалете гайките и шайбите от предната ос. Поставете на лявата и дясната страна на предната ос в тази последователност: **M10 шайба → предна гума → M8 шайба → M8 гайка**. С помощта на гаечен ключ затегнете гайките от двете страни на оста, за да ги фиксирате. След това прикрепете декоративните тасове на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксират към гумите. Ще чуете звук на щракване.

3. МОНТИРАНЕ НА ВОЛАН – ВИЖТЕ ФИГУРА 3: Свалете фиксиращия винт и гайка от кормилния вал. Свържете буксата на кабелите на волана с тази на кабелите от таблото. Поставете волана на върха на кормилния вал и подравнете отворите им за фиксиращия винт. Промушете винта през отворите и с помощта на M5 гайка и отвертка затегнете винта така, че воланът да се фиксира към вала.

4. СВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ НА КОЛАТА С БАТЕРИЯТА – ВИЖТЕ ФИГУРА 4: Свържете червения кабел с червената клемма на батерията. **Внимание!** Свържете правилно полюсите. Никога не свързвайте червен кабел с черна клемма или обратното. Това може да доведе до късо съединение. Включете захранването, за да проверите дали свързването е било успешно и има ток по електрическата верига.

5. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА – ВИЖТЕ ФИГУРА 5: Поставете седалката над батерията на корпуса на колата. Вкарайте пластмасовите щифтове на задната част на облегалката в съответните отвори на корпуса на колата. Застопорете седалката с помощта на два винта.

6. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНО СТЪКЛО – ВИЖТЕ ФИГУРА 6: Подравнете пластмасовите издатини на предното стъкло със съответните отвори на корпуса, предназначени за тях. Натиснете надолу внимателно стъклото. Пластмасовите издатини трябва да влязат в отворите и да се фиксират. Ще чуете звук на щракване.

7. МОНТИРАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ОГЛЕДАЛА – ВИЖТЕ ФИГУРА 7: Поставете дясното огледало в съответния отвор от дясната страна на корпуса на колата. Натиснете внимателно напред, докато се фиксира. Поставете лявото огледало в съответния отвор от лявата страна на корпуса на колата. Натиснете внимателно напред, докато се фиксира.

УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

➤ Бележка:

➤ 1. Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че колата не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели колата, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

2. Ако използвате дистанционното управление за придвижване на колата, следвайте указанията от тази инструкция в раздел **ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (Фигура RC)**.

➤ ЗАДВИЖВАНЕ И ФУНКЦИИ – ВИЖТЕ ФИГУРА U-1:

1. Бутон за включване/ изключване на колата: Натиснете, за да включите или изключите колата от захранване.

2. Бутон за движение Напред/ Назад:

•**Движение Напред:** Поставете превключвателя за Напред/ Назад (Forward▲/ Backward▼) в позиция “Forward ▲” напред и натиснете педала, за да придвижите колата напред.

•**Движение Назад:** Поставете превключвателя в позиция „Backward▼” назад и натиснете педала, за да придвижите колата назад.

•**ВНИМАНИЕ!** Не използвайте внезапно превключвателя напред-назад, докато колата е в движение. Може да се използва само, когато играчката е спряна в движение.

•**Спиране:** Поставете бутона в средната позиция О или свалете крака си от педала.

3.Крачен педал – натиснете, за да започне да се движи колата.

4.Музикален плейър.

5.Бутони за музика на волана – Включете захранването на колата. Натиснете бутоните на волана (ляв и десен), за да прозвучат мелодии.

➤ **ТАБЛО НА МУЗИКАЛНИЯ ПЛЕЙЪР – ВИЖТЕ ФИГУРА U-2:**

6.USB извод – USB извод за свързване с MP3 плейър или с телефон за пускане на различни песни.

7.Индикатор за заряд на батерията: Показва оставащия заряд в батерията на акумулаторната кола. Когато свети само 1 чертичка, трябва да презаредите батерията.

8.Бутон за увеличаване силата на звука.

9.Бутон за намаляване силата на звука.

10.Бутон за различни мелодии.

11.Бутон режим (Mode) за смяна на мелодиите, които звучат и поставяне на музиката на пауза.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА КОЛА

САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционно устройство е винаги водещо пред придвижването на колата чрез ръчно управление с педал.

(При използване на дистанционното управление, педалът не функционира.)

Следвайте стриктно инструкциите при дистанционно управление на акумулаторната кола.

I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ – ВИЖТЕ ФИГУРА RC :

ВНИМАНИЕ! При поставянето на батериите не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.

2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрана.

3. След това поставете 2 бр. AAA (1.5V) батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението.

4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.

5. С батериите трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батериите.

6. Внимание! Поставянето и следваща смяна на батериите винаги трябва да се извърши от възрастен.

II. БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – ВИЖТЕ ФИГУРА RC:

-**M** – Свързване между колата и дистанционното;

-**F** – **Напред** – натиснете, за да придвижите колата напред;

-**B** – **Назад** – натиснете, за да придвижите колата назад;

-**P** – **Спиране/ Пауза** – натиснете, за да спрете колата от движение;

-**L** – **Завиване наляво** – натиснете, за да завие колата наляво;

-**R** – **Завиване надясно** – натиснете, за да завие колата надясно;

-**S** – **Избор на скорост;**

-**IL** – **LED** индикаторна светлина за различните скорости.

III. СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С КОЛАТА:

1. Изключете захранването на колата от таблото на колата. Сложете батерии в отделението на дистанционното управление.

2. Натиснете бутона за свързване (M) за около 2 – 4 секунди. Индикаторът за скорост започва да мига. След това натиснете бутона за захранване на колата, намиращ се на таблото. Когато индикаторът за скорост на дистанционното управление премине от премигване в дълга светлина, това означава, че свързването между колата и дистанционното е било успешно.

3. Ако индикаторът продължава да премигва, това означава, че свързването не е било успешно. Изключете джипа от захранване. Извадете батериите и ги поставете отново. Повторете стъпките по – горе.

4. Дистанционното управление ще се изключи автоматично и ще премине в режим за пестене на енергия, ако не го използвате след 10 секунди.

5. Когато смените изтощените батерии на дистанционното управление с нови, ще трябва наново да свържете дистанционното управление с джипа.

IV. УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Натиснете бутон F и акумулаторната кола ще се движи напред.

2. Натиснете бутон В и колата ще започне да се движи назад.
3. Бутонът за избор на скорост (S), ви позволява да се движите с ниска, нормална и висока скорост. Той не работи на заден ход. Една индикаторна светлина – бавна скорост, 2 индикаторни светлини – средна скорост, 3 индикаторни светлини – бърза скорост.
4. Натиснете бутон L за завиване наляво и колата ще завие наляво. Натиснете бутон R за завиване надясно и колата ще завие надясно.
5. Натиснете бутон Р за спиране и колата ще спре. Натиснете го отново, за да тръгне колата отново.
6. Ако индикаторните светлини за скоростта проблясват или са много слаби, когато натискате който и да е бутон на дистанционното управление, трябва да подмените батериите с нови.

7. Важно:

- **ВНИМАНИЕ:** Ако батериите нямат достатъчно заряд, чрез дистанционното управление ще можете да контролирате само движението напред и назад на колата. Веднага подменете старите батерии с нови.
- **ВНИМАНИЕ:** Когато колата се управлява чрез дистанционното управление, не трябва да се натиска педала, защото това ще повлияе на нормалния ход на колата.
- Използваното устройство за дистанционно управление на акумулаторната кола А300 е с артикулен номер TX10.
- **С настоящото, PINGHU UNITED VEHICLES CO., LTD., декларира, че този тип радиосъоръжение, модел TX10, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.moni.bg.**

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА

ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

1. Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 8 - 12 часа. Не презареждайте батерията за повече от 20 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.
2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.
3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.
4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.
5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.
6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.
7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.
8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.

9. ЗАРЕЖДАНЕ:

ВНИМАНИЕ!!!

- Използвайте само батерията и зарядното, които са препоръчани от производителя.

- Изключете акумулаторната кола от захранване преди да започнете да зареждате батерията.
- Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане.
- Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.

ВНИМАНИЕ!

1. ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:

- Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.
- Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.
- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.
- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**
- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ КАКЪВТО И ДА ВИД ТЕЧНОСТ ДА ПОПАДА ВЪРХУ БАТЕРИЯТА ИЛИ НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ.**
- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.
- Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.
- Зареждайте батерията само в сухи зони.
- Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания.

ВНИМАНИЕ!

•Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.

•Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.

•Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.

2.Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявайте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).

3.Не изпускайте батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.

4.Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.

5.Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

6.При зареждане не обръщайте батерията наобратно.

7.Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторната кола се преобърне.

8.Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.

9.Преди да приберете акумулаторната кола за съхранение, трябва да зарядите батерията му напълно. След това на

10.При зареждането колата е неизползваема, тъй като се спира тока по електрическата система.

11.Поставете **БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ** в позиция **OFF (O)** по време на зареждане.

12.На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от интензивността на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторната кола.

2. Свалете буксите на кабелите на батерията.

3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.

4. Внимателно вдигнете батерията.

• В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.

• Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.

5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка. **Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да избухне или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.

6. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.

7. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.

8. Поставете обратно седалката на акумулаторната кола.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте продукта, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.

2. Почиствайте акумулаторната кола само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на

продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

2. Преди всяка употреба проверявайте седалката. Дали е правилно поставена и обезопасена (фиксирана) с помощта на винт.

3. Проверете изправността на обезопасителните коланите преди всяка употреба.

4. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.

5. Съхранявайте колата само в изправено състояние, не я обръщайте наобратно и не я накланяйте. Паркирайте колата в затворено сухо помещение или я покрийте с брезент, за да я предпазите от мокро време.

6. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, както и на влажни места.

7. САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторната кола.

8. Когато не се използва акумулаторната кола, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буксите на кабелите на батерията.

9. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

10. Преди да приберете колата за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от колата. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.

11. ВАЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА КОЛАТА И ОСНОВНИТЕ Ї ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по колата, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддържките на тези части трябва да се правят от нещо лице – оторизиран сервиз или вносител.

12. Не презареждайте непрезаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

13. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

❖ **НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМИ ДА ПОПРАВИТЕ ПОВРЕДЕН ПРОДУКТ!** За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Акумулаторната кола не се движи/ не може да се стартира	Батерията няма достатъчно заряд	Презаредете батерията. Зареждайте винаги след всяка употреба, или поне веднъж месечно. Препоръчително е за 8 - 12 часа, но не повече от 15 часа.
	Батерията е повредена	Свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
	Повредени кабели	Свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
	Моторът е повреден	Свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
	Разхлабени са буксите на батерията или други жици	Уверете се, че буксите са добре свързани с батерията. Ако има разхлабени жици около мотора, свържете се с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>
Батерията не се зарежда	Буксата на кабелите на батерията или на зарядното са разхлабени	Проверете дали буксите на кабелите на батерията са здраво свързани едни с други.
	Зарядното не е включено	Проверете дали зарядното на батерията е включено към работещ контакт от основната електрическа система.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Батерията не се зарежда	Зарядното не работи	Свържете се с търговския обект, от който сте купили продукта.
Акумулаторната кола се движи, но музикалният плейър и светлините не функционират.	Бутоните за музикалния плейър са повредени.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за да се отстрани повреда.
Акумулаторната кола не може да спре.	Педалът не функционира при вдигане на крака от него.	Проверете превключвателя на педала. Проверете дали не се е събрала мръсотия. При повреда, сменете с нов. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Времето за използване на колата е по-кратко от обикновено. Тя често спира.	Батерията не е достатъчно заредена.	Зареждайте батерията редовно след всяка употреба. Препоръчително е да се зарежда от 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.
Времето за използване на колата е по-кратко от обикновено. Тя често спира.	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Обикновено батерията при правилно зареждане издържа от 1 до 3 години. Ако батерията вече не задържа заряд, подменете я с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте купили продукта.
	Колата може да е претоварена.	Продуктът е предназначен за употреба от деца с максимално тегло до 30 кг.
	Повърхността, на която се използва колата, не е равна.	Карайте колата само на равни асфалтирани повърхности! Не карайте по неравни, песъчливи или кални терени.
	Проверете дали колелата се движат свободно или не.	Ако не се движат свободно, проверете дали не се е събрала мръсотия по тях. Почистете ги. Ако пак не се движат свободно, се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Акумулаторната кола се движи напред, но не може да се движи назад.	Недобре свързан кабел.	Свържете отново.
	Превключвателят Напред/Назад не може да се свърже добре.	Да се смени превключвателят. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Моторът при редукторите се движи, но колелата не.	Моторът е разхлабен и не се прави добра връзка между него и редуктора.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за да се отстрани повреда.
	Редукторът е повреден.	
Адапторът се затопля по време на зареждане и издава бръмчащ звук	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес. Но ако температурата на батерията е твърде висока при зареждане, то проверете дали потокът на електричеството не е твърде силен или дали няма късо съединение по веригата.	
Преди да се свържете с търговския обект за поправка на продукта, прочетете напълно тази инструкция и наръчника за отстраняване на неизправности. Не се опитвайте да ремонтирате сами акумулаторната кола. За целта се свържете с <i>търговския обект, от който сте купили продукта.</i>		

Акумулаторната кола е оборудвана с бушон (термопрекъсвач) и ако моторът, електрическата система или батерията се претоварят, той прекъсва захранването. Топлопрекъсвачът ще се рестартира и захранването ще се възстанови, след като акумулаторната кола се изключи за около 20 секунди и след това се включи отново. Ако термопрекъсвачът постоянно пада по време на нормална употреба, може би акумулаторната кола има нужда от ремонт. **Свържете се за консултация с търговския обект, от който сте закупили продукта.**

ФИГУРА F: За да избегнете прекъсване на захранването/ падане на бушона, следвайте следните насоки:

- Не претоварвайте акумулаторната кола.
- Не завързвайте нищо в задната част на кола.
- Не използвайте акумулаторната кола по стръмни склонове.
- Не карайте акумулаторната кола срещу неподвижни обекти, тъй като това може да доведе до въртене на колелата и прегряване на мотора.
- Не използвайте акумулаторната кола в много горещо време, тъй като нейните компоненти може да прегреят.
- Не позволявайте на вода или други течности да влизат в контакт с батерията или други електрически компоненти.
- Не поправяйте и не променяйте нищо по електрическата верига на акумулаторната кола. В противен случай може да се стигне до късо съединение и бушонът да падне.

УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

I. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- Не сте запазили касовата бележка и/или фактурата.
 - **Не са спазени указанията от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика.**
 - **Не са спазени указанията от ръководството относно поддръжката и правилната употреба.**
- Такива примери за играчки с акумулаторна батерия са:** запущване на изходите по музикалния панел с кибритени клечки, хартия или други материали; каране в кални участъци, заблатени зони, пясък; директно обливане на продукта с вода с цел почистване; стоката е неправилно или частично сглобена.
- Има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение.
 - Повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда.
 - Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението ѝ - например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.
 - Стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица.
 - Има извършена промяна или модификация на конструкцията.
 - Повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата.
 - Дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миешки препарати и др. Подобни.

II. СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИЯ – БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

Акумулаторния джип Audi R8 SPYDER е произведен от Pinghu United Vehicles CO., LTD., AUDI логото и знака са Търговски марки на AUDI AG и производителят е лицензиран за тяхната употреба.

Вносител: Мони Трейд ООД; **Адрес:** България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1
Тел.: 02/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

WARNING!**•DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!**

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **CHOKING HAZARD** – Small parts. Not suitable for children under 36 months.

SPECIFICATIONS

Appropriate age	37 – 95 months	Maximum weight capacity	< 30 kg
Speed	3 – 6 km/ h	Size of the product	107*58*48 cm
Charger	Input current: 220-240V, 50Hz Output current: DC12V 1000mA	Battery Drive motor	1*12V7Ah 12V390*2/12V380*4
Manner of charging	Rechargeable battery	Charging time	8 ~ 12 hours
Duration of use	Around 40-60 minutes after full charge	Expected life of the battery:	Around 300 charges
Working frequency of the remote control	2.4GHz	Range of the remote control	Maximum up to 10 meters

**CE MARKING AND EO CONFORMITY**

This product has been designed and produced in compliance with the requirements of the European Toy Safety Directive, implemented at national level with the Regulation on the essential requirements and conformity assessment of toys.

The product and its device for remote control comply with the general and specific requirements of the following harmonised standards:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62479:2010; EN 50663:2017; ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; ETSI EN 300 440 V2.2.3 (2018-07).

INTENDED USE

Battery-operated car AUDI R8 SPYDER (model A300) is designed for use by children over 36 months of age and maximum weight of the child up to 30 kg. The product is designed for play and home use. It is intended for use by one child only. The child who will use the car must be able to stand steady on their feet and move on their own.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated car.
- Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. The toy has many small part. Chocking hazards.

- Warning!** This toy has no breaks.
- Warning!** Protective equipment should be worn. One must always use shoes during use. Make sure your child wears sturdy, non-slip shoes.
- Warning!** Not to be used in traffic.
- Warning!** The battery-operated car has been designed to be driven by young children on flat and smooth surfaces. Do not use the product on soft surfaces such as grass, soil, or sand. To be used only in well-lit and safe playgrounds and secure areas. Do not use on wet or slippery surfaces. Never allow child to ride near pools and stairs. Do not use in rainy weather or in the evening.
- Warning!** The product needs to be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before the first use teach your child how correctly to drive the car. Make sure the child understands how the battery-operated car works and can use it correctly and safely in a safe and supervised environment.
- Warning!** Use the car only for its intended purpose. If a child uses the car in a manner other than its intended use, there is a risk of damage that could lead to serious injury. Do not use to carry loads. Not to be used by more than one child at a time. The maximum permitted weight is up to 30 kg.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated car, while standing up.
- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged around 8 - 12 hours, but no more than 20 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- Warning!** Moving parts! Entrapment hazards! Do not allow the child, driving the car or other children in proximity, to touch the wheels with hands or other objects, when in motion.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the car. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The attachment and charging of the batteries must be made by an adult.
- In the event of an impact, carefully inspect the car and its components for possible malfunctions before the child uses it again.
- Do not use the toy if any parts are found to be missing, loosen, worn-out or damaged. Contact the shop from which you bought the product, for replacement parts, if needed. DO NOT substitute parts, which have not been provided by the manufacturer.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the car if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels should be moving freely.
- IMPORTANT:** Do not make any modifications to the product! Do not modify any part of the car body, because this might result in reducing the safety of the product! Do not place or tie any objects or other accessories and strings to it. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child. Do not replace parts.
- Do not shortcut the battery terminals.
- Sparks may occur when restarting the drive motor. It is forbidden to start the motor in highly flammable and explosive environments, such as gas stations.
- When you stop using the toy, turn off the power.

PARTS LIST

Before you start to assemble the battery-operated car, take the parts out of the packaging and check whether all parts indicated in the list below are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly.

See Figure PD: 1. Car Body – 1 pc; 2. Front decorative windshield – 1 pc; 3. Car Seat – 1 pc. 4. Rear gearbox– 2 pcs (left and right); 5. Rear driving wheel – 2 pcs; 6. Front wheel – 2 pcs; 7. Steering wheel – 1 pc; 8. Rearview mirrors – 2 pcs (left and right); 9. Wheel covers – 4 pcs; 10. Screws – 2 pcs; 11. Instructions Manual – 1 pc; 12. Charger – 1 pc; 13. Spanner – 2 pcs; 14. Remote control – 1 pc.

BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT

WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE, READ ALL WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY AND USE. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING!

- **AN ADULT MUST PERFORM THE ASSEMBLY.** The product contains small parts, which is the reason the assembly must be performed by an adult. Children must not be present during assembly.
- Remove the safety materials and packaging and throw them after the product is assembled.
- The packaging of the car is not a toy for children. For the purpose of avoiding suffocation or death, keep the plastic packaging away from children.

- Make sure that the power button is in an “OFF” position before assembly of the car.

ASSEMBLY STEPS

❖ On Figure AD are shown the positions, to which each part must be attached: **1** – car body; **2** – front decorative windshield; **13** – rearview mirrors; **7/11/12** – steering wheel; **3/15** – seat; **4/5/9/10** – rear driving wheels; **8/6/9/10** – front wheels; **14** – wheel covers.

1. REAR DRIVING WHEELS' INSTALLATION – SEE FIGURE 1: Turn car's body upside down. Attach to the left and right side of the rear axle: **rear wheel** → **M8 washer** → **M8 nut**. The cogwheels of the wheels must fit tightly to the cogwheels of the gearboxes. Using a spanner tighten both of the nuts on each side of the rear axle. Then attach the covers to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

2. FRONT WHEELS' INSTALLATION – SEE FIGURE 2: Remove the nuts and washers from the front axle. Attach to the left and right side of the front axle: **M10 washer** → **front wheel** → **M8 washer** → **M8 nut**. Use a spanner to tighten the nuts on both sides of the front axle. Then attach the covers to the wheels. Push them carefully to fix them. You will hear a click.

3. ATTACHING THE STEERING WHEEL – SEE FIGURE 3: Remove the fixing screw and nut from the steering fork. Connect the cable connector of the steering wheel to the car cables from the dashboard. Place the steering wheel on top of the steering fork and align their openings for the fixing screw. Thread the screw through the openings and using the M5 nut and screwdriver tighten the screw in order to firmly fix the steering wheel to the steering fork.

4. CONNECT THE CAR CABLES TO THE BATTERY – SEE FIGURE 4: Connect the red cable to the red terminal of the battery. **Warning!** Connect correctly according to the polarity. Never connect red cable with black terminal or vice versa. This may lead to short circuit. Turn on the power of the car to check if the connection was successful.

5. ATTACHING THE SEAT – SEE FIGURE 5: Place the seat over the battery on the designated place of the vehicle body. The plastic pins on the back of the seat must be enter the corresponding openings in the car body. Then fix the seat with 2 screws.

6. ATTACHING THE FRONT WINDSHIELD – SEE FIGURE 6: Align the plastic pins of the front windshield with the corresponding openings in the car body. Press down gently the windshield. The plastic pins must enter in the openings and to fix. You will hear a clicking sound.

7. ATTACHING THE REARVIEW MIRRORS – SEE FIGURE 7: Put the right rearview mirror in the corresponding opening on the right side of the vehicle body. Press carefully forward until it is fixed. Place the left mirror in the corresponding opening on the left side of the vehicle body. Press carefully forward until it is fixed.

USE OF THE BATTERY-OPERATED CAR

➤ Notice:

1. When you change the direction of movement, first make sure that the car does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the car, you may cause damage of the gears and motor.
2. If you are using the remote control, follow the guidelines in this manual in section **REMOTE CONTROL (Figure RC)**.

➤ OPERATION AND FUNCTIONS – SEE FIGURE U-1:

1. Power button: Press to power the car on or off.

2. Forward/Backward button:

• **Forward:** Place the Forward/ Back (Forward▲/Backward▼) switch in the “Forward ▲” position and press the pedal to move the car forward.

• **Backward:** Place the switch in the “Backward ▼” position and press the pedal to move the car backward.

• **WARNING!** Do not use the forward/backward switch suddenly while the car is moving. It can only be used when the toy is not in moving position.

• **Stop:** Place the button in position O or lift your foot from the pedal.

3. Foot pedal: Press the pedal to move the car forward/ backward. To stop the car from moving, or to slow down, lift your foot off the pedal.

4. Music player:

5. Music buttons on the steering wheel – Turn on the power switch and press the buttons on the steering wheel (left and right) to play the music.

➤ **MUSIC PLAYER board – SEE FIGURE U-2:**

6.USB jack – to connect flash driver or your phone.

7.Battery status indicator – It displays the power level of the battery, when the tractor stops. When one indicator remains, recharge the battery.

8. Music sound volume +: The music volume is increased.

9. Music sound volume -: The music volume is reduced

10.Music button

11. Mode button (Mode) – you can control the music play, to change the melodies that sound or to pause the music.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing.

REMOTE CONTROL USE

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

**The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the car.
(If you use the remote control, the pedal will not work.)**

Follow strictly the instructions regarding the remote control use.

I. PLACING OF THE BATTERIES – SEE FIGURE RC:

WARNING! The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.
2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.
3. After that place 2 pcs AAA (1.5V) batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment.
4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.
5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.
- 6.**Warning!** The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

II. BUTTONS OF THE REMOTE CONTROL – SEE FIGURE RC:

- M – Connection button** – connecting the car with the remote control mode
- F – Forward** – press in order to move the car forward;
- B – Backward** – press in order to move the car backward;
- P – Stop/ Pause** – press to stop the car from moving;
- L – Turn on the left**– press in order the car to turn on the left;
- R – Turn on the right** – press in order the car o turn on the right;
- S – Speed select**;
- IL** – LED indicating light for the different speeds.

III. CONNECTING THE REMOTE CONTROL DEVICE TO THE CAR:

- 1.Turn off the power of the car from the button on the dashboard. Put batteries in the compartments of the remote control.
- 2.Press and hold the M – connection button for 2 to 4 seconds. The indicator light starts flashing. Then power on the car. When the LED indicator stops flickering, then this means that the car and the RC are connected successfully.
- 3.If the indicator continues flickering, then the connection was not successful. Power off the car and remove the batteries from the RC. Repeat the steps above.
- 4.The RC will turn into power saving mode automatically if you do not use it for 10 seconds.
- 5.If you need to replace the batteries of the RC with new ones, you will need to reconnect the RC to the car.

IV. INSTRUCTION ON REMOTE CONTROL USE

- 1.Press button F and the car will move forward.
- 2.Press button B and the car will move backwards.
- 3.The speed button S allows you to move the vehicle with slow, normal and high speed. It does not work when the vehicle is moved backwards. One indicating light is for low speed, 2 indicating lights is for normal speed and 3 indicating lights are for fast speed.
- 4.Press button L for turning left and the car will turn left. Press button R for turning right and the car will turn right.
- 5.Press button P and the car will stop moving. Press it again to move the car.
- 6.If the speed indicating lights start flashing, when you are pushing any of the buttons of the R/C, then you have to change the batteries with new ones.

7.Importantly:

- WARNING:** If the batteries do not have enough charge, you will be able to control via the remote control only the forward and backward motion of the car, Immediately replace the old batteries with new ones.
- WARNING:** When the car is driven through the remote control, the pedal must not be pressed, because this will influence the normal movement of the car.
- The remote control used to operate the battery – operated car A300 is with item number TX10.
- PINGHU UNITED VEHICLES CO., LTD, hereby, declares that this type of radio equipment model TX10, complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address: www.moni.bg.**

THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

1. Before use for the first time, you must charge the rechargeable battery for 8 - 12 hours. Do not charge more than 20 hours to avoid overheating of the battery and charger.
2. Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 12 hours but not more than 20 hours.
3. When the normal speed of the car starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
4. Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
5. The battery must be charged in dry areas only.
6. It is normal for the battery and charger to become warm during charging.
7. Charge the battery at least once a month, even if the car has is not being used.
8. At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.

9. CHARGING:

WARNING!!!

- Use only the battery and charger, which are provided from the manufacturer.

- Switch the battery-operated car off before you start charging the battery.
- Plug the charger connector to the socket for charging of the battery-operated car.
- Connect the plug of the charger to an electrical outlet of the central power grid. The battery will start charging.

WARNING!

1. IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of another brand or another product. Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
 - **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
 - **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**
 - **Do not allow any liquid to get in contact with the battery or its components.**
 - During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.
 - Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
 - Charge the battery in dry areas only.
 - The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
 - Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
 - Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.
2. Only an adult can handle and charge the battery. **NEVER** allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
 3. Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
 4. Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
 5. Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.
 6. During charging do not turn the battery upside down.
 7. Always secure the battery with the bracket. Otherwise, the battery can fall out of the car's body and injure the child if the car trips over.
 8. It is normal the charger to warm up during charging. If the charger is too hot, stop charging and check the condition of the battery and charger.
 9. Before you put the battery-operated car in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.
 10. During charging the car is not usable, because the current of the electric system is stopped.
 11. Switch the **POWER BUTTON OFF** before starting to charge the battery.

WARNING!

11. Switch the **POWER BUTTON OFF** before starting to charge the battery.
12. Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery-operated car.
 2. Remove the jacks of the battery's cables.
 3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.
 4. Remove the lid of the battery compartment.
 5. Carefully lift the battery.
- Depending on the state of the battery (for example, leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.
 - Do not lift the battery by its terminals or cables.
6. Place the discharged battery in a plastic packaging.
- Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. DO NOT throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. DO NOT throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.
7. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.
 8. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
 9. Return the seat of the battery-operated car back in place.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ Cleaning:

1. Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the product, when it rains or snows. Water can damage the motor, electric system or battery.
2. Clean the battery-operated car with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ Maintenance and storage:

1. The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
2. Check the seat before each use. Make sure it is correctly positioned and secured (fixed) with a screw.
3. Check the seat belts for being in good working condition before each use.
4. Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
5. From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.
6. Store the car in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery-operated car indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.
7. When you are not going to use the product, you must store it in a dry, cool and well-ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.
- 8. FOR ADULTS ONLY:** recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery-operated car.
9. When the battery-operated car is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.
10. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.
11. Before you put the car for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the car. Store it at a suitable place (dry, cool and well-ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

12.IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE CAR AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION! This may lead to damaging of the car, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

13.Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

14.Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop, you bought the product from or the importer.

FUSE

The battery-operated car is equipped with self-restoring fuse (thermal fuse) in case the motor, electric system or battery get overloaded it stops the power. The thermal fuse will restore the power after the battery-operated car turns off for 20 seconds and afterwards it will turn back on. If the thermal fuse keeps disconnecting during normal use, the battery-operated car may need repairment. **Contact the shop you bought the product from or the importer.**

FIGURE F: In order to avoid loss of energy, follow these guidelines:

- Do not overload the battery operated car.
- Do not tie anything to the rear part of the car.
- Do not use the battery-operated car on steep hills.
- Do not drive the car against immovable objects, because this may lead to turning of the wheels and overheating of the motor.
- Do not use the battery-operated car in very hot weather, because its components may get overheated.
- Do not allow water or other liquids to get in contact with the battery or other electric components.
- Do not repair or change anything on the electric current of the battery-operated car. Otherwise, there may be short circuit and the fuse may disconnect.

TROUBLESHOOTING GUIDE

❖**NEVER TRY TO REPAIR A DEFECTIVE PRODUCT YOURSELF!** To do so, contact the retailer from whom you purchased the product.

Problem	Possible reason	Solution
The car cannot be started and cannot move.	The battery does not have enough charge	Recharge the battery. Charge always after each use, or at least once in a month. It is recommended to charge for 8– 12 hours, but no more than 15 hours.
	The battery is damaged	Replace the battery with a new one, for that purpose, contact the shop you bought the product from.
	The electric system is damaged	Contact the shop you bought the product from.
	The motor is damaged	Contact the shop you bought the product from.
	The bushings of the battery or other cables are loose	Make sure that the bushings are connected properly with the battery. If there are any loose wires around the motor, contact the shop you bought the product from.
The battery does not charge	The bushing of the cables of the battery or adapter are loose	Check whether the bushings of the battery's cables are firmly connected to one another.
	The charger is not plugged in	Check if the charger of the battery is plugged in to a working socket of the main electric system.
	The charger does not work	Contact the shop you bought the product from.
The battery-operated car cannot operate for a long time. It stops often.	The battery does not have enough charge	Charge the battery regularly after each use. The recommended time for charging is 8 to 12 hours but not more than 20 hours/
	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. Contact the shop you bought the product from.

Problem	Possible reason	Solution
The battery-operated car cannot operate for a long time. It stops often.	The car may be overloaded.	The product is intended for use by children with maximum weight of up to 30 kg.
	You are using the car on uneven surface.	Use the car only on level asphalt surfaces! Do not use on uneven, sandy or muddy terrains.
	Check if the wheels move freely or not.	If they are not moving freely, check if there is dirt on them. Clean them. If they are not moving again freely, contact the shop you bought the product from.
The battery – operated car moves, but music player and lights are not working.	The buttons of the music player are damaged.	Contact the shop you bought the product from for repairs.
The car cannot be stopped.	The foot is not working properly.	Check the switch of the foot pedal. Check if there are any debris clogging it. If damaged, contact the shop you bought the product, to repair it.
The car moves only forward and cannot be moved backward.	Loose cables.	Reconnect.
	The forward/ backward switch is damaged.	Should be repaired. Contact the shop you bought the product, to repair it.
The motor is rotating, but the wheels and the car are not moving.	The motor is loose and there is not good connection between it and the gearbox.	Contact the shop you bought the product, for repairs.
	The gearbox is damaged.	
The adaptor gets heated during charging	That is normal and should not worry you. If the temperature of the battery is too high during charging, then you should check if the flow of electricity is too strong or if there is an electric circuit.	
Before you contact the store for repair of the product, read this instruction manual and the troubleshooting guide in its entirety. Do not try to repair the battery-operated car on your own. Contact the shop you bought the product from.		

The battery-operated AUDI R8 SPYDER is produced by Pinghu United Vehicles CO., LTD.. The AUDI logo and mark are Trademarks of AUDI AG and the manufacturer is licensed for their use.

Importer: Moni Trade Ltd; **Address:** Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo str.

Tel.: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

HU

TERMÉKLEÍRÁS

Megfelelő életkor	37-95 hónap	Maximális terhelhetőség:	< 30 kg
Sebesség	3 - 6 km/ h	Termék méretei	107*58*48 cm
Töltő	Bemenő áram: 100-240V, 50Hz Kimenő áram: 12V1000 mA	Akkumulátor Hajtó motor	12V7Ah 12V390*2 / 12V380*4
Tápellátás módja	Újratölthető akkumulátorral	Töltési idő	8 ~ 12 óra
Használat ideje	Körülbelül 60-120 perccel a teljes feltöltés után	Átlagos akkumulátor-élettartam	Kb. 300 töltés
A távirányító működési frekvenciája	2.4GHz	Távirányító hatótávolsága	10 méterig



FIGYELEM!

• NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEEN!!!!

- **SAKEMBER ÁLTAL SZÜKSÉGES ÖSSZESZERELÉS.** A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket csak felnőtt szerelheti össze. Az összeszerelés során tartsa távol a gyerekeket.
- Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagokat, és dobjon ki minden csomagolóanyagot.
- **FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.**

CE-JELÖLÉS ÉS EK-MEGFELELŐSÉG

Az akkumulátoros autó a játékok alapvető követelményeiről és megfelelőségértékeléséről szóló rendelettel nemzeti szinten átültetett, a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai irányelv előírásai szerint tervezett és készül.

A termék és távirányítója megfelel az alábbi harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 62479:2010; EN 50663:2017; ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; ETSI EN 300 440 V2.2.3 (2018-07).

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az AUDI R8 SPYDER akkumulátoros autót 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára tervezték, legfeljebb 30 kgig. A terméket szórakoztatásra és otthoni használatra tervezték. Csak egy gyermek általi használatra készült. Az autót használó gyermeknek szilárdan a lábán kell állnia, és önállóan kell mozognia.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- **Figyelem!** Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
- **SOHA NE HAGYJA FEL GYERMEKÉT FELÜGYELET NÉLKÜL.** Mindig felügyelje gyermekét az akkumulátoros dzsip használata közben.
- **Figyelem!** Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas három éven aluli gyermekek számára. A játéknak apró részei vannak. Fulladásveszély.
- **Figyelem!** Ennek a játéknak nincs fékje.
- **Figyelem!** Használat közben egyéni védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig viseljen cipőt. Győződjön meg arról, hogy a gyermek erős cipőt visel, amelynek nincs csúszós talpa.
- **Figyelem!** Használat közben egyéni védőfelszerelést kell viselni. Mindig viseljen cipőt a használat ideje alatt. Győződjön meg arról, hogy a gyermek erős cipőt visel, amelynek nincs csúszós talpa.
- **Figyelem!** Ne használja az úton járműforgalomhoz.
- **Figyelem!** A terméket úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken közlekedjenek. Ne használja a terméket puha felületeken, mint például fű, talaj vagy homok. Csak jól megvilágított és biztonságos helyeken és játszótereken használja. Ne használja nedves és csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy a gyermek medencék, lépcsők vagy meredek lejtők közelében lovagoljon. Ne használja esős időben vagy éjszaka.
- **Figyelem!** A terméket óvatosan kell használni! Bizonyos készségekre van szükség az esetleges esések vagy ütközések elkerülése érdekében, amelyek sérülést okozhatnak a gyermeknek. Az akkumulátoros autó használata előtt ismertesse meg gyermekével a használatát. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti, hogyan működik, és szabadon tud manőverezni az autóval biztonságos környezetben és felügyelet mellett.
- **Figyelem!** A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a terméket a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely sérülésekhez vezethet.

- Ne használja terhek szállítására. Ne használja egyszerre több gyermek számára. Mindig üljön az ülésre. Az autót használó gyermek megengedett legnagyobb súlya 30 kg.
- Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre, és ne használja az akkumulátoros autót függőleges helyzetben.
 - A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Használat előtt tájékoztassa a gyerekeket arról, hogyan kell bekötni a biztonsági övet a biztonságuk érdekében.
 - Fontos!** A termék első használata előtt az akkumulátort 8-12 órán keresztül tölteni kell, de nem több mint 20 óra. Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort.
 - Figyelem!** Mozgó alkatrészek. Becsípődés/beszorulás veszélye. Ne engedje, hogy az akkumulátoros autót vezető gyermek, valamint a közelben lévő gyerekek megérintsék a futó kerekeket a kezükkel vagy más tárggyal, miközben azok mozgásban vannak.
 - Felnőtt összeszerelés szükséges.
 - Az autó összeszerelése közben ne tartózkodjanak a közelben 3 év alatti gyermekek. Apró alkatrészek. Fulladásveszély.
 - A termék csomagolását tartsa távol a gyermekektől a kicsomagolás alatt és után.
 - Az akkumulátorokat csak felnőtt helyezheti be és töltheti.
 - Ha ütközés éri, gondosan ellenőrizze az akkumulátoros autót és annak alkatrészeit, hogy nem sérültek-e, mielőtt a gyermek újra használná.
 - Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát és épségét, mert sérülés esetén gyermeke megsérülhet. Ne használja az akkumulátoros autót, ha hiányzó, laza, kopott vagy sérült alkatrészt talál. Cserealkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Ne cserélje ki a gyártó által nem biztosított alkatrészekre..
 - FONTOS:** Ne módosítson semmit a termék kialakításában, ami csökkentheti a termék biztonságát. Ne helyezzen vagy kössön tárgyakat vagy egyéb tartozékokat vagy nyakkendőket a játékra. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet.
 - Tilos az elektromos kábelek rövidítése vagy egyéb elektromos alkatrészek hozzáadása.
 - A hajtómotor újraindulásakor szikrák keletkezhetnek. Az autó beindítása tilos erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakban.
 - Ha már nem használja a játékot, húzza ki a tápfeszültségből.

ALKATRÉSZLISTA

Mielőtt elkezdené az akkumulátoros dzsip összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt elemek mindegyike megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig.

Lásd a PD. ábrát: **1.** Autó karosszéria - 1 db.; **2.** Dekoratív szélvédő – 1 db.; **3.** Ülés – 1 db; **4.** Hátsó szűkítő – 2 db. (bal és jobb); **5.** Hátsó hajtógumi – 2 db.; **6.** Első gumi – 2 db.; **7.** Kormánykerék - 1 db.; **8.** Visszapillantó tükrök – 2 db. (bal és jobb); **9.** Gumiabroncs dísztárcsák – 4 db.; **10.** Csavarok – 2 db.; **11.** Használati utasítás – 1 db.; **12.** Töltő – 1 db.; **13.** Villás kulcs – 2 db.; **14.** Távirányító – 1 db..

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT

FIGYELEM!

• **GYERMEKE BIZTONSÁGÁÉRT, OLVASSA EL MINDEN FIGYELMEZTETÉST AZ ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁST. ŐRIZZE MEG EZT A ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.**

• **AZ ÖSSZESZERELÉST FELNÖTTNEK SZÜKSÉGES VÉGEZNI.**

- A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket felnőtteknek kell összeszerelnie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során.
- Távolítsa el a védőanyagokat és a csomagolást, és a termék összeszerelése után dobja ki azokat.
- Az autó csomagolása nem játékszer gyermekek számára. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa meg a termék nejlont csomagolását gyermekektől elzárva.

- Az autó összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló „OFF” állásban van.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

❖ **Az AD. ábra az egyes alkatrészek beépítési helyzetét mutatja:** **1** – ház; **2** – dekoratív első ablak; **13** – oldalsó tükrök; **7/11/12** – kormánykerék; **3/15** – ülés; **4/5/9/10** – hajtó gumiabroncsok; **8/6/9/10** – első gumik; **14** – dísztárcsák.

1.A HÁTSÓ HAJTÓ GUMIABRONCSOK FELSZERELÉSE – LÁSD 1. ÁBRÁT: Fordítsa meg az autó karosszériáját egy sima felületen úgy, hogy az alja Ön felé nézzen. Szerelje fel a hátsó tengely bal és jobb oldalára a következő sorrendben: **hátsó gumi** → **M8 alátét** → **M8 anya**.

A gumiabroncs fogaskerekeinek szorosan illeszkedniük kell a reduktorok fogaskerekeihez. Egy csavarkulcs segítségével húzza meg a tengely mindkét oldalán lévő anyákat a rögzítéshez. Ezután rögzítse a dísztárcsákat a gumiabroncsokhoz. Óvatosan nyomja meg, amíg az abroncsokhoz rögzül. Egy kattánót fog hallani.

2.AZ ELSŐ GUMIABRONCSOK FELSZERELÉSE – LÁSD: 2. ÁBRÁT: Távolítsa el az anyákat és az alátéteket az első tengelyről. Szerelje be az első tengely bal és jobb oldalára a következő sorrendben: **M10 alátét** → **első abroncs** → **M8 alátét** → **M8 anya**. Egy csavarkulcs segítségével húzza meg a tengely mindkét oldalán lévő anyákat a rögzítéshez. Ezután rögzítse a dísztárcsákat a gumiabroncsokhoz. Óvatosan nyomja meg, amíg az abroncsokhoz rögzül. Egy kattánót fog hallani.

3.KORMÁNYKERÉK RÖGZÍTÉS – LÁSD 3. ÁBRÁT: Távolítsa el az állítócsavart és az anyát a kormánytengelyről. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelének alját a műszerfal kábelcsatlakozójához. Helyezze a kormánykereket a kormánytengely tetejére, és igazítsa a furatokat a rögzítőcsavarhoz. Helyezze be a csavart a lyukakon keresztül, és egy M5-ös anyával és csavarhúzóval húzza meg a csavart úgy, hogy a kormánykerék rögzítve legyen a tengelyhez.

4.AZ AUTÓKÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA AZ AKKUMULÁTORHOZ – LÁSD: 4. ÁBRÁT: Csatlakoztassa a piros kábelt az akkumulátor piros pólusához. **Figyelem!** Csatlakoztassa megfelelően a pólusokat. Soha ne csatlakoztasson piros vezeték a fekete csatlakozóhoz és fordítva. Ez rövidzárlatot okozhat. Kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a csatlakozás sikeres volt-e, és van-e áram az elektromos áramkörben.

5.ÜLÉS RÖGZÍTÉS – LÁSD 5. ÁBRÁT: Helyezze az ülést az akkumulátor fölé az autó karosszériáján. Illessze a háttámla hátulján lévő műanyag csapokat az autó karosszériáján lévő megfelelő lyukakba. Rögzítse az ülést két csavarral.

6.A SZÉLVÉDŐ FELSZERELÉSE – LÁSD A 6. ÁBRÁT: Igazítsa a szélvédőn lévő műanyag kiemelkedéseket a ház megfelelő furataihoz. Óvatosan nyomja le az üveget. A műanyag nyúlványoknak be kell kerülniük a lyukakba, és rögzítve kell lenniük. Egy kattánót fog hallani.

7.AZ OLDALTÜKRÖK FELSZERELÉSE – LÁSD: 7. ÁBRÁT: Helyezze a jobb oldali tükröt a megfelelő lyukba az autó karosszériájának jobb oldalán. Óvatosan nyomja előre, amíg a helyére nem kattán. Helyezze a bal oldali tükröt a karosszéria bal oldalán lévő megfelelő lyukba, amíg az a helyére nem kattán.

AZ AKKUMULÁTOR S ZSIP HASZNÁLATA

➤ Megjegyzés:

1. Irányváltáskor először győződjön meg arról, hogy az autó nem mozog. Ellenkező esetben, ha hirtelen irányt változtat anélkül, hogy megállítaná az autót, az károsíthatja a sebességváltót és a motort.

2. Ha a távirányítót használja az autó mozgatásához, kövesse a kézikönyvben **TÁVIRÁNYÍTÓ részben (RC ábrán)** található utasításokat.

➤HAJTÁS ÉS FUNKCIÓK – LÁSD U-1. ÁBRÁT:

1.Autó be-/kikapcsoló gomb: Nyomja meg az autó be- vagy kikapcsolásához.

2. Előre/ Vissza gomb :

•**Előre mozgás:** Állítsa az előre/hátra (Forward ▲/ Backward ▼) kapcsolót „Előre ▲” állásba, és nyomja meg a pedált az autó előremozdításához.

•**Visszafelé mozgás:** Állítsa a kapcsolót „Hátra ▼” állásba, és nyomja meg a pedált az autó hátrafelé mozgatásához.

•**Leállítás:** Helyezze a gombot O helyzetbe, vagy emelje fel a lábát a pedálról.

•**FIGYELEM!** Ne használja hirtelen az előre/hátra kapcsolót, miközben az autó mozgásban van. Csak akkor használható, ha a játék megállt a mozgásból.

3.Lábpedal – nyomja meg az autó mozgásának elindításához.

4.Zenelejátszó.

5.Kormánykerék zene gombjai – Kapcsolja be az autó áramellátását. Nyomja meg a kormánykerék gombjait (bal és jobb) dallamok lejátszásához.

➤ ZENELEJÁTSZÓ PANEL – LÁSD U-2. ÁBRÁT:

6.USB kimenet – USB port MP3 lejátszóhoz vagy telefonhoz való csatlakoztatáshoz különböző dalok lejátszásához.

7.Akkumulátor töltésjelző: Az elektromos autó akkumulátorának fennmaradó töltöttségét mutatja. Ha csak 1 sáv világít, fel kell tölteni az akkumulátort.

8.Hangerő növelő gomb.

9.Hangerő csökkentő gomb.

10.Különböző dallamok gombja.

11.Üzem mód gomb (Mode) a megszólaló dallamok megváltoztatásához és a zene szüneteltetéséhez.



Ne hallgasson hangosan zenét, mert halláskárosodást okozhat.

A távirányító használata mindig előnyösebb, mint az autó kézi pedállal történő mozgatása.
(A távirányító használatakor a pedál nem működik.) Az akkumulátoros autó távirányításánál szigorúan kövesse az utasításokat.

I. AZ ELEMEEK TELEPÍTÉSE – LÁSD RC. ÁBRÁT:

FIGYELEM! Gyermekek nem lehetnek jelen az elemek behelyezésekor!

1. Az elemeket a csomag nem tartalmazza.
2. Csavarhúzóval csavarja ki az elemtartó fedelén lévő csavart, és tegye félre.
3. Ezután helyezzen be 2 db. AAA (1,5 V) elemeket a rekeszbe, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-), amely a rekesz alján található.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.
5. Az elemeket felnőtteknek kell kezelnie. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak elemekkel..

6. Figyelem! Az elemek beszerelését és utólagos cseréjét mindig felnőtteknek kell elvégeznie. II. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBOK – II. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBOK – LÁSD RC. ÁBRÁT:

- M** – **Csatlakozás** az autó és a távirányító között;
- F** – **Előre** – nyomja meg az autó előre mozgatásához;
- B** – **Hátra** – nyomja meg az autó visszamozdításához;
- P** – **Stop/Pause** – nyomja meg az autó mozgásának leállításához;
- L** – **Fordulás balra** – megnyomásával balra fordul az autó;
- R** – **Fordulás jobbra** – nyomja meg az autó jobbra fordulásához;
- S** – **Sebességválasztás**;
- IL** – **LED** jelzőlámpa a különböző sebességekhez.

III. A TÁVIRÁNYÍTÓ KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA A DZSIPHEZ:

1. Kapcsolja ki az autó áramellátását az autó műszerfaláról. Helyezze be az elemeket a távirányító rekeszébe.
2. Nyomja le a párosítás gombot (M) körülbelül 2-4 másodpercig. A sebességjelző villogni kezd. Ezután nyomja meg az autó bekapcsológombját a műszerfalon. Ha a távirányítón a sebességjelző villogóról távolsági fényre vált, az azt jelenti, hogy az autó és a távirányító közötti kapcsolat sikeres volt.
3. Ha a jelzőfény továbbra is villog, az azt jelenti, hogy a kapcsolat sikertelen volt. Húzza ki a dzsip áramellátását. Vegye ki az elemeket, és helyezze vissza őket. Ismételje meg a fenti lépéseket.
4. A távirányító automatikusan kikapcsol, és energiatakarékos módba lép, ha 10 másodpercig nem használja.
5. Ha a távirányító lemerült elemeit újakra cseréli, újra csatlakoztatnia kell a távirányítót a dzsippel.

IV. A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg az F gombot, és az akkumulátoros autó előrehalad.
2. Nyomja meg a B gombot, és az autó elkezd hátrafelé haladni.
3. A sebességválasztó gomb (S) lehetővé teszi, hogy alacsony, normál és nagy sebességgel mozogjon. Hátra nem működik. Egy jelzőlámpa – lassú sebesség, 2 jelzőlámpa – közepes sebesség, 3 jelzőlámpa – gyors sebesség.
4. Nyomja meg az L gombot balra forduláshoz, és az autó balra fordul. Nyomja meg az R gombot jobbra forduláshoz, és az autó jobbra fordul.
5. Nyomja meg a P gombot a megálláshoz, és az autó megáll. Nyomja meg újra az autó újraindításához.
6. Ha a sebességjelző lámpák villognak vagy nagyon halványak, amikor megnyomja bármelyik gombot a távirányító, az elemeket újakra kell cserélni.

7. Fontos:

- FIGYELEM:** Ha az elemekben nincs elég töltés, akkor csak a távirányítóval tudja irányítani az autó előre-hátra mozgását. A régi elemeket azonnal cserélje ki újakra.
- FIGYELEM:** Ha az autót a távirányítóval működtetik, akkor a pedált nem szabad lenyomni, mert ez befolyásolja az autó normál működését.
- Az A300 akkumulátoros autóhoz használt távirányító cikkszám TX10.
- A PINGHU UNITED VEHICLES CO., LTD.** ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú, TX10 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen található: www.moni.bg.

A JÁTÉK AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉT CSAK FELNŐTT VÉGEZHETI

1. Az első használat előtt töltsen az akkumulátort 8-12 órán keresztül. Ne töltsen újra az akkumulátort 20 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.
2. Minden használat után vagy havonta egyszer töltsen az akkumulátort legalább 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 20 órán keresztül.
3. Amikor a játék normál sebessége észrevehetően csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsen fel az akkumulátort.

4. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt, valamint a csatlakozókat és kábeleket, hogy nincsenek-e túlzottan kopott vagy sérült. Ha bármilyen kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Havonta legalább egyszer tölts fel az akkumulátort, még akkor is, ha a kocsni nincs használatban.

8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltést 3-5 órával meg kell hosszabbítani. -5 Celsius fok alatt ne használja ezt a terméket.

9. TÖLTÉS:

FIGYELEM!

1. A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉRE:

- Mindig csak a megvásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és töltőt használja. SOHA NE HASZNÁLJA más márkájú vagy termék akkumulátorát vagy töltőjét.

- Ne helyezze be az akkumulátort vagy a töltőt másik termékbe. Túlmelegedés, tűz vagy robbanás léphet fel.

- SOHA ne módosítsa az elektromos áramkört. Ha bármilyen változtatást végez rajta, az rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat, illetve a rendszer maradandó károsodását okozhatja.

• NE ENGEDÉLYEZZEN KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMÁLJAI KÖZÖTT. TŰZ VAGY ROBBANÁS EREDMÉNYEZHET.

- Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.

- Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne tölts hőforrások, hő vagy gyúlékony anyagok közelében. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen tölts.

- Soha ne emelje fel az akkumulátort a vezetékeknél vagy a töltőnél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, és ez tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a toknál fogva emelje fel.

- Az akkumulátort csak száraz helyen tölts.

- Az akkumulátor kivezetései, bilincsei és kapcsolódó részei ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyek rákot és a reprodukív károsodást okozó vegyi anyagokat tartalmaznak.

- Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet.

- Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz.

- Ne nyissa fel a töltőt! A szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek a töltőházban áramütést okozhatnak.

2. Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti vagy töltheti. SOHA ne engedje, hogy gyerekek dolgozzanak a vagy

töltsenek fel az akkumulátort. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.

3. Ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodását vagy súlyos sérülést okozhat.

4. Mielőtt elkezdené a termék töltését, ellenőrizze, hogy a töltő, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezen alkatrészek bármelyike megsérült, a hiba elhárításáig abba kell hagynia a használatát.

5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell tölteni minden használat után, vagy havonta egyszer, ha nem használja rendszeresen.

6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.

7. Mindig rögzítse és feszítse az akkumulátort a bilincs segítségével. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet, és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátoros autó felborul.

8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben, de ha a töltő nagyon forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az adaptert és az akkumulátort.

9. Az akkumulátoros autó tárolása előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Aztán tovább

10. Töltéskor az autó használhatatlan, mert megszakad az áram az elektromos rendszerben.

11. Töltés közben tegye a **BEKAPCSOLÓ GOMBOT KI (O)** állásba.

12. Gyerekek nem kezelhetik a töltőt. Csak felnőtt kezelheti. Töltés után mindig tartsa gyermekektől elzárt helyen. A töltő nem minősül játéknak.



AZ ÜRES AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

1. Az akkumulátor végül elveszíti töltéstartó képességét. A használat intenzitásától és a változó körülményektől függően az akkumulátor egytől három évig tart. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült elem eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

2. Távolítsa el az akkumulátoros autó ülését.

3. Távolítsa el az akkumulátorkábel csatlakozóit.

4. Távolítsa el a fém tartót, amely megakadályozza az akkumulátor leesését.

5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort.

- Az akkumulátor állapotától függően (pl. szívárgás) érdemes lehet védőkesztyűt viselni, mielőtt az akkumulátort eltávolítja.

- Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.

6. Helyezze a lemerült akkumulátort egy műanyag zacskóba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort újrahasznosítani vagy környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, hogy megóvjuk a környezetet a szennyezéstől. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, ezért környezetbarát módon és a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

NE dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási szemétesbe. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült akkumulátor újrahasznosítható a helyi újrahasznosító központban vagy egy akkumulátor-értékesítő központban.

7.Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és csatlakozót.

8.Helyezze vissza a fém tartót, amely megakadályozza az akkumulátor elfordulását vagy kiesését.

9.Helyezze vissza az ülést az akkumulátoros autóra.

AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ DZSIP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

❖ Takarítás:

1.Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le szappannal és vízzel. Ne használja a terméket, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.

2.Az akkumulátoros autót csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének visszaállításához használjon bútorfényezőt, amely **NEM TARTALMAZ** viaszt. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószeret..

❖ Karbantartás és tárolás

1. A szülők/felnőttek kizárólagos felelőssége, hogy használat előtt ellenőrizzék a játék fő részeit. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – akkumulátor, töltő, elektromos kábelek vagy vezetékek, aljzatok, csavarok, ház, hajtásrendszerek, kerekek, rögzítők – hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincsenek-e rajta sérülések, törött vagy repedezett alkatrészek. Ha ilyet talál, hagyja abba a termék használatát a hiba elhárításáig. Tanácsért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhez.

2.Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Helyesen van-e elhelyezve és rögzítve (feszítve) egy csavar segítségével.

3.Minden használat előtt ellenőrizze a biztonsági övek megfelelő működését.

4.Alkalmanként használjon kenőolajat mozgó alkatrészek, például kerekek és hajtókarok kenésére. Az olajat nagyon vékony rétegen kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.

5.Az autót csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé és ne döntse meg. Parkolja le az autót zárt, száraz helyiségben, vagy takarja le ponyvával, hogy megvédje a nedves időjárástól.

6.Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és szellőző helyen tárolja. Ne tárolja hőforrások közelében – nyílt láng, fűtőtestek vagy kályhák közelében, vagy nedves helyen..

7.CSAK FELNŐTTEKNEK: Minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátoros autót, legalább havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.

8.Amikor az akkumulátoros autót nem használják, minden áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Húzza ki az akkumulátorkábel csatlakozóit is.

9.Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolás előtt teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében pedig háromhavonta fel kell töltenie.

10.Mielőtt eltenné az autót tárolásra, a következőket kell tennie: állítsa a főkapcsolót OFF állásba, húzza ki a kábeleket az összes aljzataból, és vegye ki az akkumulátort az autóból. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és szellőző helyiségben). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében..

11.FONTOS! NE VÉGEZZEN VÁLTOZTATÁST AZ AUTÓ KAROSSZÉNÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN, VALAMINT AZ ELEKTROMOS SZERELÉSBEN! Ez az autó meghibásodásához, nem megfelelő működéshez és gyermeke sérülésének kockázatához vezethet. Ezeknek az alkatrészeknek a karbantartását szakembernek – hivatalos szervizközpontnak vagy importőrnek – kell elvégeznie.

12.Ne töltsse újra a nem újratölthető elemeket, ne keverje a régit új vagy más típusú elemekkel. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polarításra.

13.Ne módosítsa a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta, vagy az importőrrel..

BIZTOSÍTÉK/TERMÁLIS MEGSZAKÍTÓ

Az akkumulátoros autó biztosítékkal (termikus megszakítóval) van felszerelve, és ha a motor, az elektromos rendszer vagy az akkumulátor túlterhelődik, megszakítja az áramellátást. A hőkapcsolás visszaáll, és az áramellátás helyreáll, miután az akkumulátoros autót körülbelül 20 másodpercre kikapcsolják, majd újra bekapcsolják. Ha a hőkioldó normál használat közben folyamatosan kiold, az akkumulátoros autó javításra szorulhat. **Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.**

Az áramkimaradások/biztosítéki kioldások elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket:

- Ne terhelje túl az akkumulátoros autót.

- Ne kössön semmit az autó hátuljához.

- Ne használja az akkumulátoros autót meredek lejtőn.

- Ne vezesse az akkumulátoros autót álló tárgyakra, mert ez a kerekek kipörgését és a motor túlmelegedését okozhatja.

- Ne használja az akkumulátoros autót nagyon meleg időben, mert alkatrészei túlmelegedhetnek.

- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy más elektromos alkatrészekkel.

- Ne javítson vagy módosítson semmit az akkumulátoros autó elektromos áramkörén. Ellenkező esetben rövidzárlat léphet fel, és a biztosíték kiolvadhat.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
The car cannot be started and cannot move.	Az akkumulátornak nincs elég töltése.	Töltse fel az akkumulátort. Mindig töltse fel minden használat után, de legalább havonta egyszer. 8-12 óra, de legfeljebb 15 óra javasolt.
	Az akkumulátor sérült.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Sérült kábelek	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor megsérült.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A akkumulátor csatlakozói vagy más vezetékek meglazultak	Győződjön meg arról, hogy a kivezetések biztonságosan csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ha meglazultak a vezetékek a motor körül, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátor nem töltődik.	Az akkumulátor kábel aljzata vagy a töltő meglazult	Ellenőrizze, hogy az akkumulátorkábel érintkezői megfelelően csatlakoznak-e egymáshoz.
	A töltő nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő be van-e kapcsolva, működő konnektorba a fő elektromos hálózati rendszerben.
	A töltő nem működik	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az autó használatának ideje rövidebb a szokásosnál. Az gyakran leáll.	Az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve.	Rendszeresen töltse fel az akkumulátort minden használat után. Javasoljuk, hogy 8-12 órát töltsön, de legfeljebb 20 órát.
	Az akkumulátor elöregedett és már nem bírja a töltést.	Az akkumulátor általában 1-3 évig bírja, ha megfelelően van feltöltve. Ha az akkumulátor már nem bírja a töltést, cserélje ki egy újra. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az autó túlterhelt lehet.	A termék legfeljebb 30 kg súlyú gyermekek számára készült.
	A felület, amelyen az autót használják, nem sík.	Csak sík aszfaltfelületen közlekedjen az autóval! Ne közlekedjen egyenetlen, homokos vagy sáros terepen.
	Ellenőrizze, hogy a kerekek rendben vannak-e szabadon mozognak vagy sem.	Ha nem mozognak szabadon, ellenőrizze, hogy nem gyűlt-e fel rajtuk szennyeződés. Tisztítsa meg őket. Ha továbbra sem mozognak szabadon, forduljon ahhoz az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátoros autó mozog, de a zenelejátszó és a lámpák nem működnek.	A zenelejátszó gombjai eltörték.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, a hiba elhárításáért.
Az akkumulátoros autó nem tud megállni.	A pedál nem működik, ha felemeli róla a lábát.	Ellenőrizze a pedálkapcsolót. Ellenőrizze a szennyeződés felhalmozódását. Ha sérült, cserélje ki egy újra. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátoros autó előre mozog, de hátrafelé nem tud.	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Csatlakozzon újra.
	Az előre/hátra kapcsoló nem csatlakozik megfelelően.	Cserélje ki a kapcsolót. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor a sebességváltókban mozog, de a kerekek nem.	A motor laza, nincs jó kapcsolat közte és a váltó között.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, a sérülés kijavítása érdekében.
	A sebességváltó sérült.	
Az adapter töltés közben felmelegszik, és zűmmögő hangot ad ki.	Ez nem szabad aggódnia, mivel ez egy normális folyamat. De ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés közben, akkor ellenőrizze, hogy nem túl erős-e az elektromos áram áramlása, vagy nincs-e rövidzárlat az áramkörben..	
Mielőtt felvenné a kapcsolatot a forgalmazóval a termék javításával kapcsolatban, olvassa el teljesen ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátoros autót. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.		

Az Audi R8 SPYDER akkumulátoros autó a Pinghu United Vehicles CO., LTD. gyártja, az AUDI logó és márka az AUDI AG védjegyei, és a gyártó engedélyt kapott ezek használatára.

Importör: Moni Trade KFT; Cím: Bulgária, Szófia város, Trebics negyed, Dolo utca 1.

Tel.: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

BG ГАРАНЦИЯ: Продуктът има гаранция срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията не е валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства.

За срока на гаранцията, относно липсата на съответствие, моля, вижте специалните разпоредби на местното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, когато е предвидено.

За повече информация относно правото на рекламация на потребителя по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, направете справка в уеб сайтовете на компанията: www.moni.bg; www.cangaroo-bg.com; www.byox.eu.

Телефон за контакт: +359 02 936 07 90

Email: office@moni.bg; claim@moni.bg

EN WARRANTY: The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national standards in the country of purchase, where provided.

HU GARANCIA: A termékre garanciát vállalunk a használati utasításban leírt normál használati feltételek mellett a megfelelőség hiányára. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy előre nem látható körülményekből eredő károk esetén. A jótállás időtartamára vonatkozóan a megfelelőség hiányával kapcsolatban kérjük, olvassa el a vásárlás országában érvényes helyi törvények speciális rendelkezéseit, ha vannak ilyenek.